

Verschraubung Massivdielen

Alle WPC-Massivdielen können je nach örtlichen Gegebenheiten auch von oben fixiert werden. Dabei ist zwingend zu beachten, dass die Unterkonstruktion schwimmend verlegt wird, also nicht fest mit der Unterlage verbunden ist. **Passendes Montagezubehör finden Sie auf der Rückseite!**

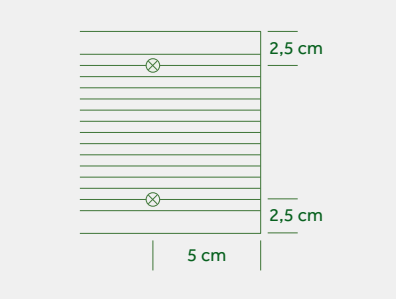


Schraube richtig positionieren
Jeweils 2 Schrauben pro Dielenauflagepunkt setzen, Abstände einhalten!

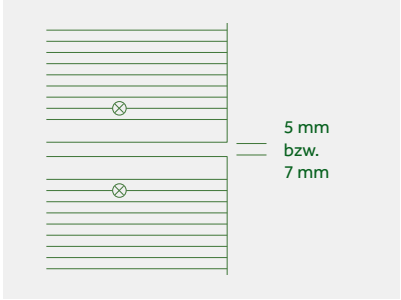

Mind. 5 mm Fugenabstand einhalten!
Bei Verwendung des Fugenprofilschlauchs grüne Verlegehilfe mit 7,5 mm verwenden.



Schritt 1
Fugenabstand mit Verlegehilfe einrichten. Bohrschablone mittig zur UK anlegen.

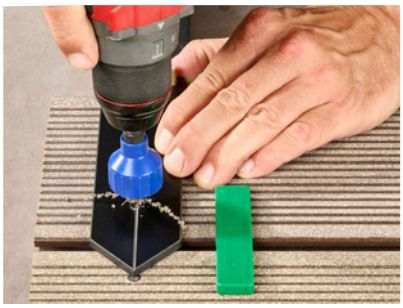

Schritt 2
Löcher mit Terrassenbaubohrer markieren. (blau ø 5,6 mm / orange ø 5 mm)



Schritt 3
Mit passendem Bohrer, der gleichzeitig versenkt und über einen praktischen Tiefenanschlag verfügt, vorbohren.



Schritt 4
Die Schrauben sollen flächenbündig mit der Diele eingedreht werden. (Tipp: Drehmoment am Schrauber verwenden).

Hinweis:
Auf diesem Infoblatt wird nicht die Verschraubung der bauaufsichtlich zugelassenen Diele *Die Beliebte massiv* behandelt! Bei der Verwendung von systemfremden Artikeln kann die hier beschriebene Verschraubung nicht gewährleistet werden. Bei der Planung von größeren Flächen, bzw. unterschiedlichen Dielenlängen, empfehlen wir eine vorherige Absprache mit der NaturinForm Anwendungstechnik.

Verlegevorschrift:
naturinform.de/downloads

Richtiges Zubehör verwenden

Für die Verschraubung stehen Ihnen zwei Arten der Unterkonstruktion zur Verfügung. Zum einen können Sie die Massivdielen auf eine Holz-Konstruktion montieren oder die empfohlenen ALU-Systeme von NaturinForm verwenden.

Holz-Unterkonstruktion



Zur Befestigung der Diele auf Holz-Unterkonstruktion
Bei Massivdielen: Spezialschraube 5 × 60 mm
Bei der Tragbohle *Die Starke*: Spezialschraube 5,5 × 80 mm




Empfehlung: Zur Querhinterlüftung und Vermeidung von Staunässe
Distanzstück, 1,6 × 1,3 × 73 cm; Beim Einsatz des Distanzstücks die längere Terrassenschraube 5,5 × 80 mm verwenden!

Aluminium-Unterkonstruktion



Zur Befestigung der Diele auf ALU-Unterkonstruktion
Bei Massivdielen: Profilbohrschraube 5,5 × 46 mm
Bei der Tragbohle *Die Starke*: Spezialschraube 5,5 × 61 mm

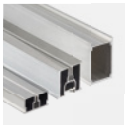

Empfohlene NaturinForm Alu-Unterkonstruktionen
- Basisprofil ALU 22,5 × 40 × 4000 mm
- Systemprofil ALU 39 × 39 × 4000 mm
- Tragprofil ALU 100 × 60 × 4000 mm

Bohrer und Schablone



Terrassenbaubohrer (orange) für Schrauben mit ø 5 mm
Zum Vorbohren und gleichzeitigem Senken der Dielen.
Passend für Senkkopfschrauben ø 5 mm



Terrassenbaubohrer (blau) für Schrauben mit ø 5,5 mm
Zum Vorbohren und gleichzeitigem Senken der Dielen.
Passend für Profilbohrschrauben ø 5,5 mm



Für eine saubere Schraublinie und gleichmäßige Abstände
Bohrschablone zur schnellen Markierung der Bohrlochabstände auf allen Dielen mit einer Profilbreite von 138, 139 oder 140 mm.

Wichtig bei festen Unterkonstruktionen:
Eine Distanzleiste muss zwischen Unterkonstruktion und Diele eingesetzt werden. Sie gewährleistet die Ausdehnung der Dielen ohne die Schraubbefestigung zu belasten und stellt ein Höchstmaß an Belüftungsmöglichkeit sicher.

