


DER EFFEKTIVE

Wichtige Punkte zum Aufbau

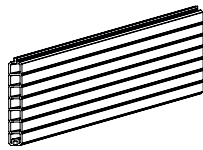


„DER EFFEKTIVE“ WPC-Sichtschutzzaun


Höhe ca. 180 cm
Breite ca. 175 cm

Flächenset mit
WPC-Lamellen
und Unterleiste-Stahl


Fenstermodul

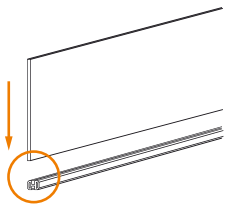

Unterleiste-Stahl

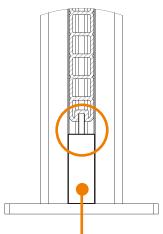


Das mitgelieferte Blendprofil auf die gewünschte Länge (=Abstand zum Boden, 2–10 cm) kürzen und von oben in den Pfosten schieben.

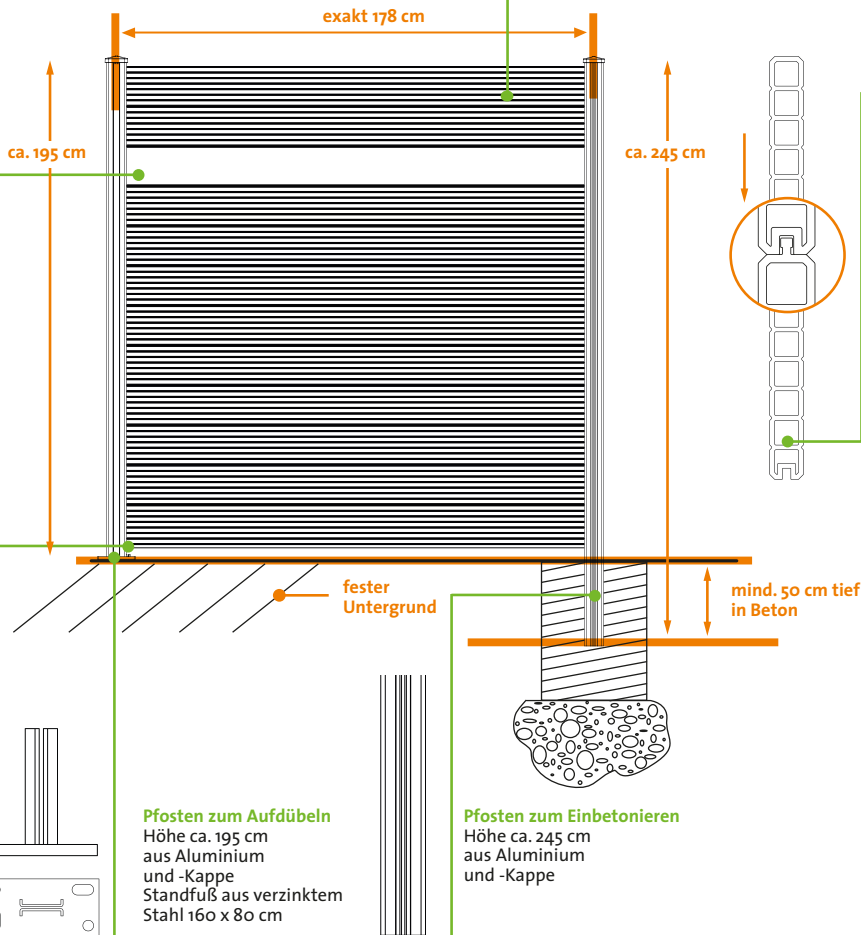


WPC-Lamellen

- Nut-Feder-Verbindung
- die Feder zeigt immer nach oben
- Abschlussprofil / letzte Lamelle ohne Feder

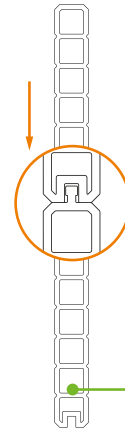


Grundpfosten des Effektiven

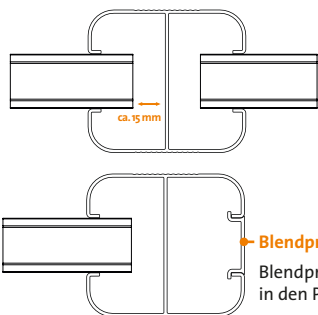


Blendprofil
Blendprofil von oben
in den Pfosten schieben.

Eckpfosten des Effektiven

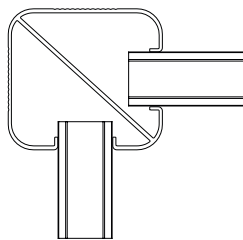

Eckausbildung mit Pfosten des Flexiblen

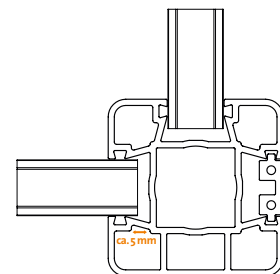

Blendprofil
Blendprofil von oben
in den Pfosten schieben.

Eine komplette Aufbauvorschrift finden Sie im Internet
unter www.naturinform.com!



PEFC/04-31-2196

MADE in GERMANY

Diese Druckschrift wurde sorgfältig für Sie erstellt und wird ständig weiterentwickelt.
Aktuelle und gültige Version unter www.naturinform.com. Die Druckfarben können abweichen. Stand: 1. Januar 2019

NATUR inFORM

NATURinFORM GmbH
Flurstraße 7
D-96257 Redwitz a. d. Rodach
Tel +49 (0) 9574 65473-0
Fax +49 (0) 9574 65473-20
info@naturinform.com
www.naturinform.com

